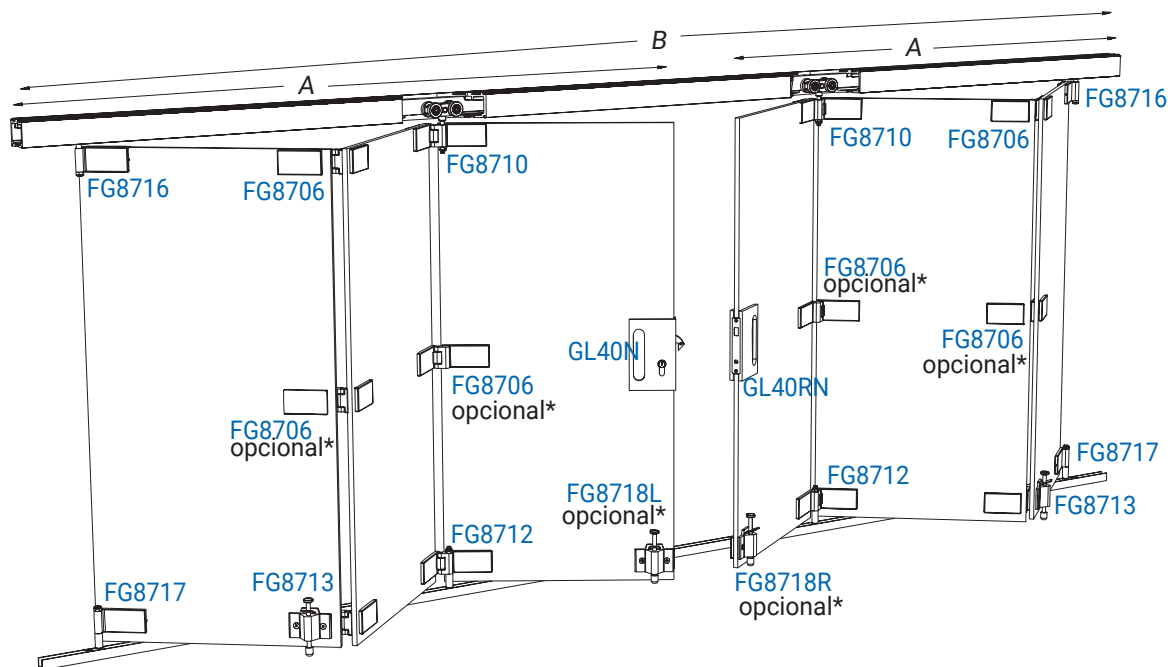


SISTEMA EUROFOLD
Ficha Técnica
Especificaciones

Especificaciones

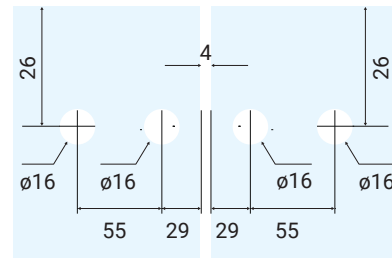
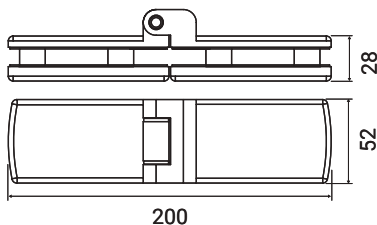
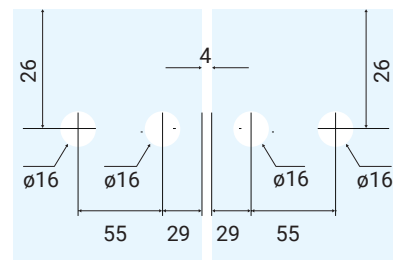
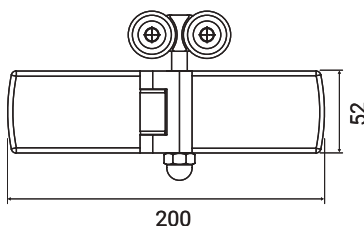
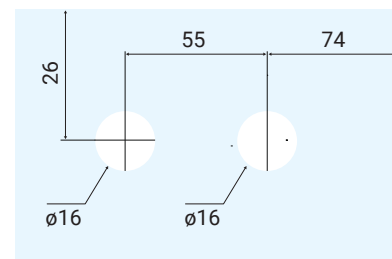
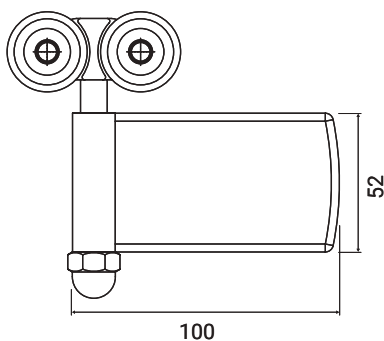
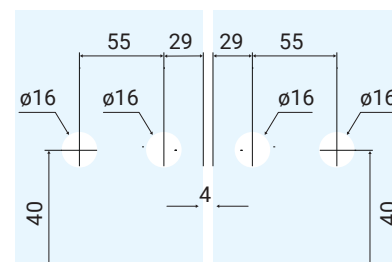
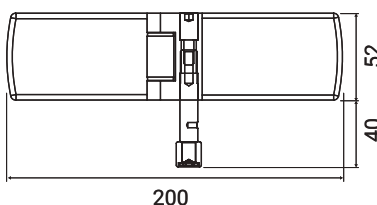
- El sistema EUROFOLD es un sistema de hojas plegables de vidrio templado, las cuales se desplazan en una guía interior y un riel superior, apilando las mismas en el interior del buque
- Peso máximo de 70 kg por peso de hoja
- El sistema se recomienda para buques o aperturas de 2.50 m de alto y 8 m de largo
- Al superar los 2.10 m de altura se debe usar una bisagra de refuerzo a media altura
- Máximo de 10 paneles por modulación
- El ancho máximo es de 80 cm de ancho
- Hojas apiladas en el interior del buque
- Cerradura a media altura
- Guía inferior a piso para deslazar
- Cierre en guía inferior
- El ancho máximo es de 80 cm de ancho

Material de fabricación

- Acero inoxidable

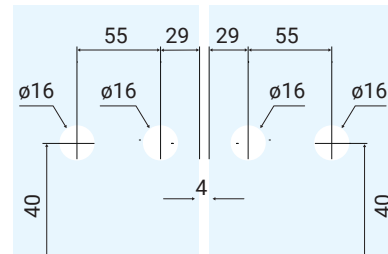
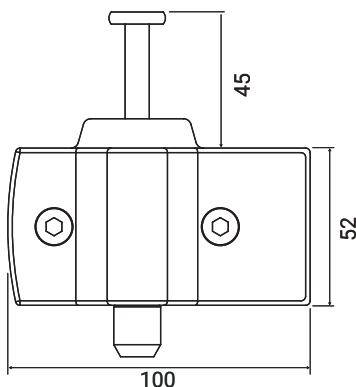
Acabados

- Acero inoxidable satinado (SS)

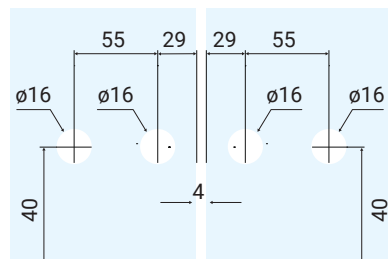
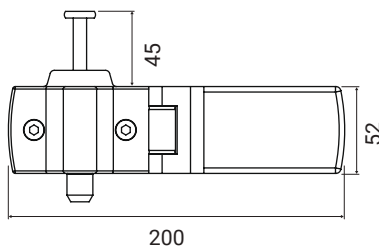
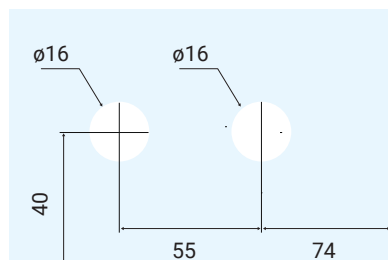
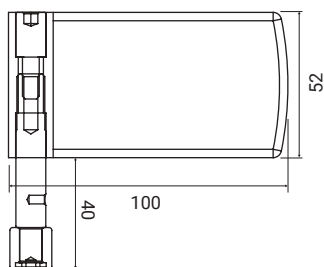
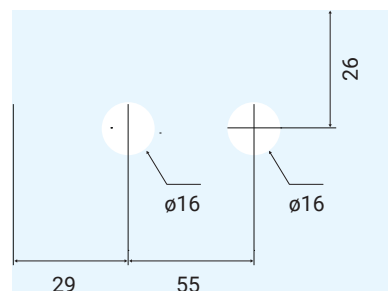
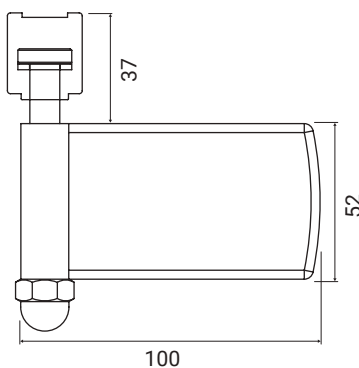
FG8706
Bisagra doble sin guía

FG8710
Bisagra doble con rodamiento

FG8711
Clip con rodamiento

FG8712
Bisagra doble con guía al piso


FG8718-L / FG8718-R
Picaporte al piso


Fotografía picaporte derecho

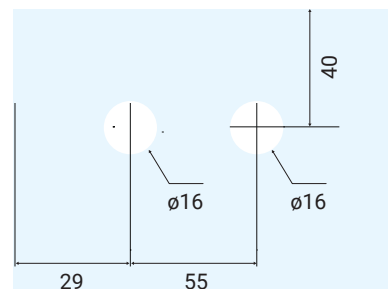
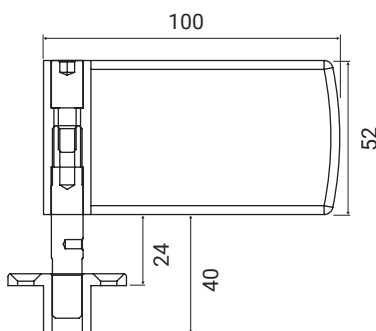

FG8713-L
FG8713-R
Bisagra doble con picaporte al piso


Fotografía picaporte derecho


FG8714
Clip individual con guía al piso

FG8716
Clip con anclaje a riel superior


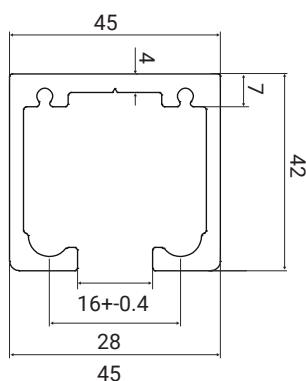
FG8717

Clip con pivote fijo al piso


FG8740

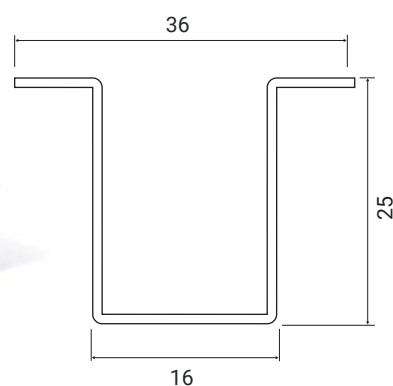
Riel superior de 4 metros para Eurofold, Glassfold y Heavyslide

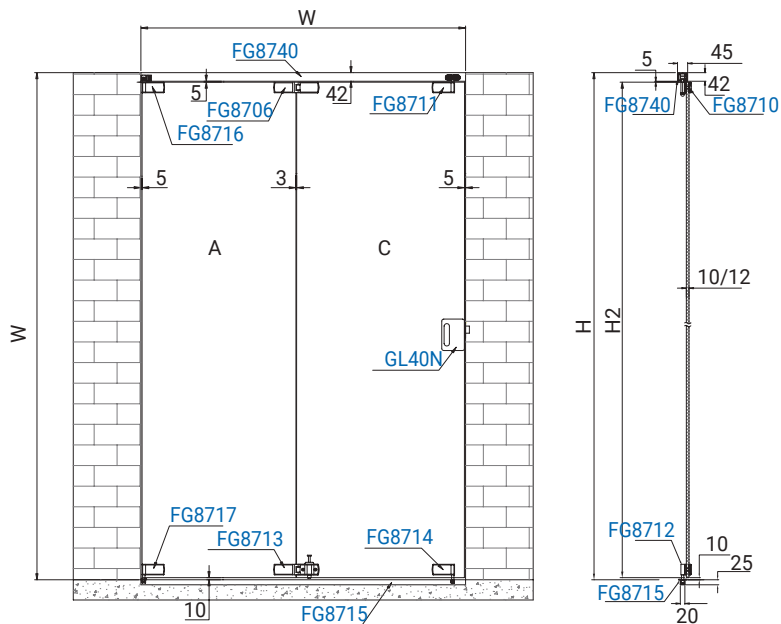
Material: aluminio


FG8715

Riel guía inferior de 4 metros para Eurofold

Material: acero inoxidable 304



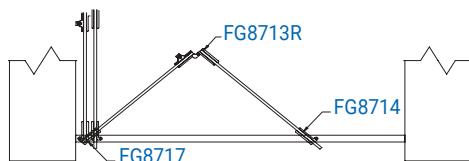


$$A = \frac{W - 3N - 35}{N} - 17$$

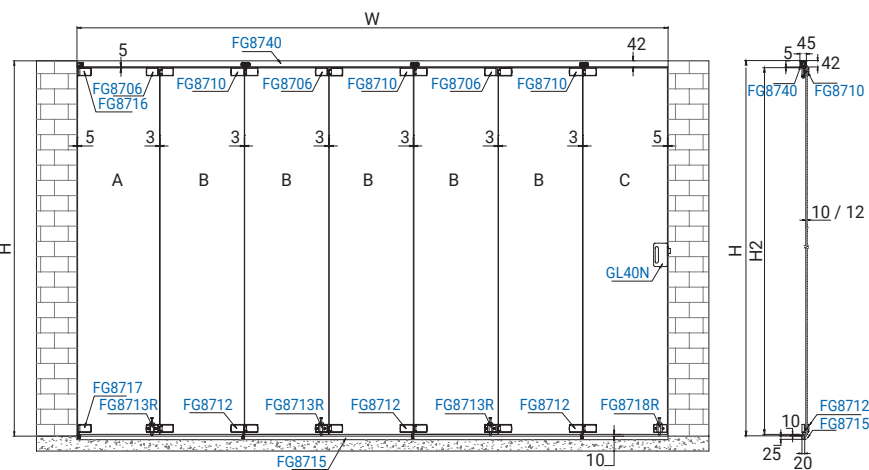
$$C = \frac{W - 3N - 35}{N} + 45$$

$$H2 = H - 57$$

A= Ancho del primer panel N= Número de paneles
B= Ancho del segundo panel W= Ancho del buque
C= Ancho de la hoja abatible H= Altura del buque



Nota: El ancho de "C" lo otorga el cliente, tomando en cuenta que el ancho máximo por panel de Eurofold es de 80 cm

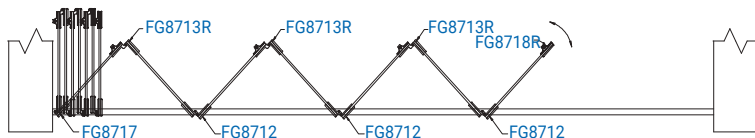


$$A = \frac{W - C - 3N + 10}{N-1} - 17$$

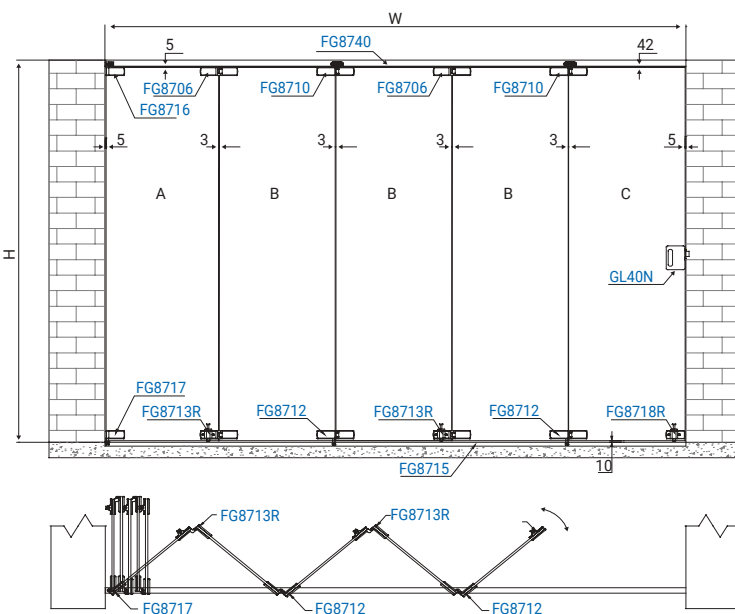
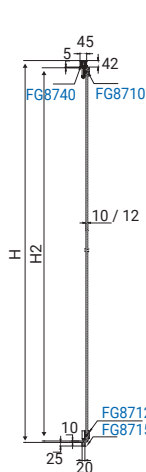
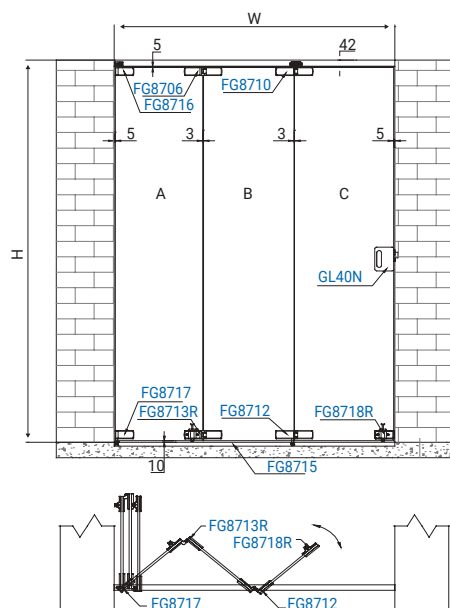
$$B = \frac{W - C - 3N + 10}{N-1}$$

$$H2 = H - 57$$

A= Ancho del primer panel N= Número de paneles
B= Ancho del segundo panel W= Ancho del buque
C= Ancho de la hoja abatible H= Altura del buque



Nota: El ancho de "C" lo otorga el cliente, tomando en cuenta que el ancho máximo por panel de Eurofold es de 80 cm

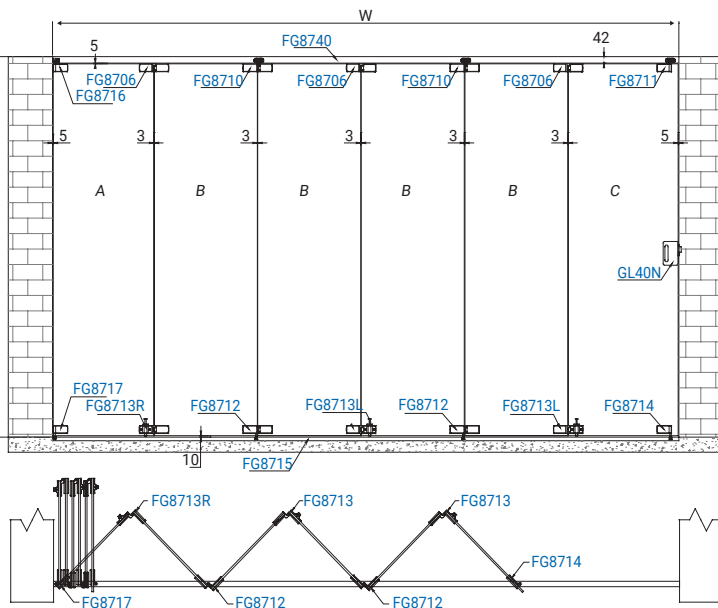
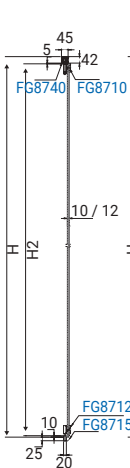
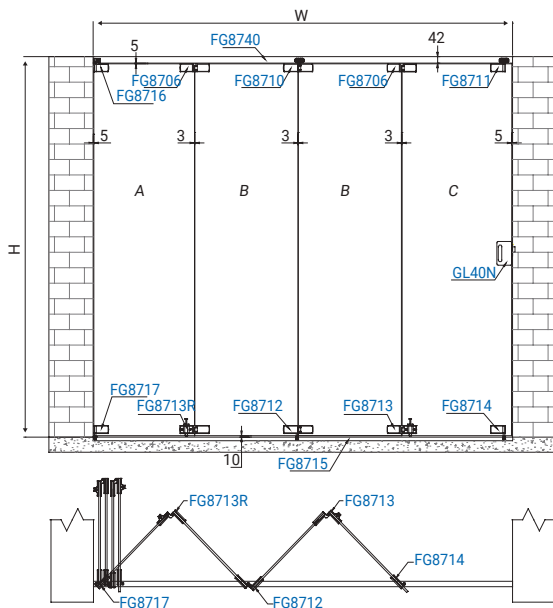


$$A = \frac{W - C - 3N + 10}{N - 1} - 17$$

$$B = \frac{W - C - 3N + 10}{N - 1}$$

$$H2 = H - 57$$

A= Ancho del primer panel N= Número de paneles
B= Ancho del segundo panel W= Ancho del buque
C= Ancho de la hoja abatible H= Altura del buque



$$A = \frac{W - 3N - 35}{N} - 17$$

$$B = \frac{W - 3N - 35}{N}$$

$$C = \frac{W - 3N - 35}{N} + 45$$

$$H2 = H - 57$$

A= Ancho del primer panel N= Número de paneles
B= Ancho del segundo panel W= Ancho del buque
C= Ancho de la hoja abatible H= Altura del buque

Cuidado y Mantenimiento de Superficies de Acero Inoxidable

- 1) Al instalar evitar que las piezas se contaminen, trabajar con las manos limpias y lejos de lugares donde se corte hierro con tronadoras
- 2) Una vez instaladas deben limpiarse y desengrasarse con productos comerciales especiales para la limpieza del acero inoxidable, lavar con agua limpia (puede ser a presión y vapor) y secar. No usar lana de hierro o cepillo de hierro (brillo)
- 3) Se deben de eliminar mecánicamente los rasguños y asperezas para prevenir la inclusión de reactivos o contaminantes
- 4) Evitar el daño ocasionado por herramientas en el proceso de instalación, usar solamente herramientas de acero inoxidable
- 5) Los accesorios no deben ser usados para fines diferentes a los que fueron diseñados
- 6) Los accesorios deben de instalarse con elementos de acero inoxidable para evitar la corrosión por contaminación de otros materiales

• La aplicación cuidadosa de estas recomendaciones permitirá disfrutar de un buen acabado y de calidad por varios años. El plazo va a depender del mantenimiento dado a los accesorios.

Garantía

Olimpia Hardware garantiza la calidad y buen funcionamiento del producto al momento de su entrega al cliente. Cualquier unidad defectuosa de fábrica será reemplazada sin costo para el cliente en la siguiente orden que coloque. Los productos tienen también una garantía de funcionamiento de 1 año si fueron instalados correctamente.